

NOBO NCU-2Te

Digital uketimer - Digital ugetimer - Digmaalinen viikkoajastin - Digitalt veckour
 Digital weekly timer - Horloge hebdomadaire numérique - Digitaler Wochenzeitschaltuhr
 Digitale wekelijkse timer - Dijital haftalık zamanlayıcı - Цифровой недельный таймер
Ψηφιακός εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης - Digitális heti időzítő
 Digitalni tjedni mjerač vremena

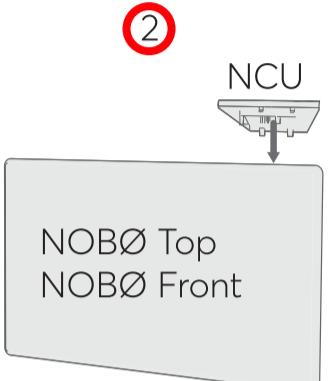
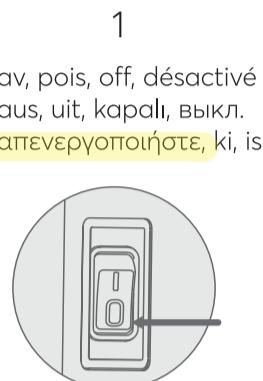
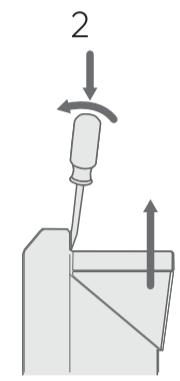


Box 16, 7501 Stjørdal
NORWAY

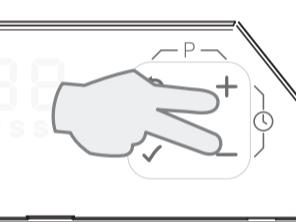
www.glendimplex.no
email@glendimplex.no

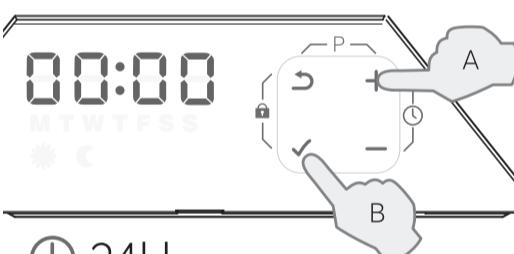


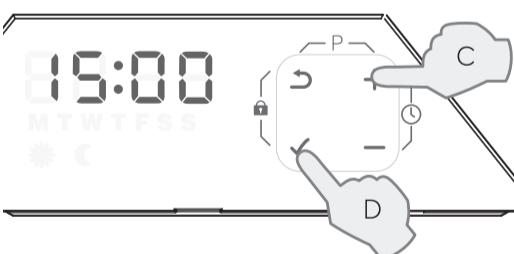
Electronic room temperature control
plus week timer with adaptive startup.

Montering Montage Asennus	Assembly Montaj Монтаж	Συναρμολόγηση Összeszerelés Montaża	Demontering Irroitus Disassembly Démontage	Demontage Sökme Разборка	Αποσυναρμολόγηση Szétszerelés Demontaža
 av, pois, off, désactivé aus, uit, kapali, выкл, απενεργοποιήστε, ki, isklj.	 NCU	 Klick Klick Napsauta Click Cliquez Klicken Klik Tik Защелкнуть Клик Kattanás	 av, pois, off, désactivé aus, uit, kapali, выкл, απενεργοποιήστε, ki, isklj.	 2	

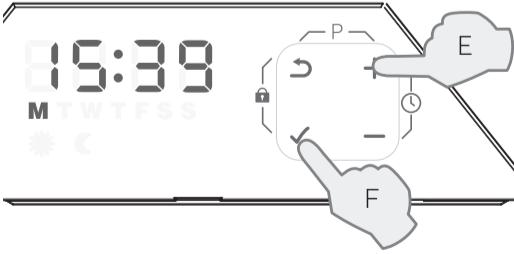
1 Still dag og klokke. Indstil dag og tid. Aseta päivä ja aika. Ställ in dag och tid. Set day and time.	Configuration jour et heure. Tag und Uhrzeit einstellen. Dag en uur-instelling. Gün ve saatı ayarlayın. Установка даты и времени.	Ρυθμίστε ημέρα και ώρα. Állítsa be a napot és az időt. Namjestite dan i vrijeme.
--	--	---

Trykk samtidig på + og - Tryk samtidigt på + og - Paina samanaikaisesti + ja - Tryck samtidigt på + och - Press + and - simultaneously Appuyez simultanément sur + et - Gleichzeitig + und - drücken	Druk tegelijkertijd op + en - Ayni anda + ve - Нажмите одновременно + и - Πατήστε ταυτόχρονα + και - Nyomja meg egyszerre a + és - gombot Pritisnite istovremeno + i -	
--	---	---

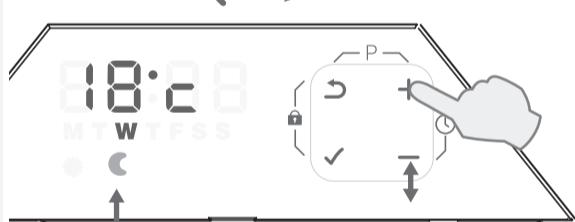
A: Still inn time Indstil time Aseta tunti Ställ in timme Set the hour	Régler l'heure Stunde einstellen Stel het uur in Saiti ayarla	Установите час Ρυθμίστε τις ώρες Állítsa be az órát Namjestite sat	 A	 B	
B: Bekreft Bekræft Vahvista Bekräftha Confirm	Confirmer Bestätigen Bevestigen Onayla	Подтвердите Επιβεβαιώστε Jóváhagyás Potvrđiti			

C: Still inn minutt Indstil minut Aseta minuutti Ställ in minut Set the minutes	Régler les minutes Minuten einstellen Stel de minuut in Dakikayı ayarla	Установите минуты Ρυθμίστε τα λεπτά Állítsa be a perct Namjestite minute	 C		
---	--	---	---	--	--

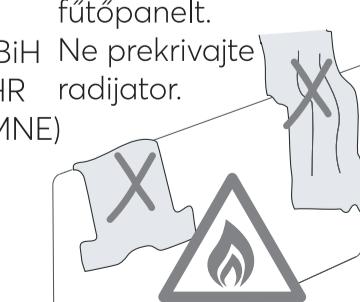
D: Bekreft Bekræft Vahvista Bekräftha Confirm	Confirmer Bestätigen Bevestigen Onayla	Подтвердите Επιβεβαιώστε Jóváhagyás Potvrđiti	 D		
---	---	--	---	--	--

E: Still inn dag Indstil dag Aseta päivä Ställ in dag Set the day	Régler le jour Tag einstellen Stel de dag in Günü ayarla	Установите день Ρυθμίστε την ημέρα Állítsa be a napot Namjestite dan	 E		
---	---	---	---	--	--

M Mandag Maanantai Måndag Monday Lundi Montag Maandag Pazartesi Понедельник Δευτέρα ¹ Hétfő Ponedeljak	T Tirsdag Tiistai Tisdag Tuesday Mardi Dienstag Dinsdag Salı Вторник Deutéra Domingo	W Onsdag Keskiviikko Onsdag Wednesday Mercredi Mittwoch Woensdag Çarşamba Среда Τετάρτη ² Kedd Utorak	T Torsdag Keskiviikko Onsdag Thursday Jeudi Donnerstag Woensdag Çarşamba Четвъртък Πέμπτη ³ Szerda Četvrtak	F Fredag Perjantai Fredag Friday Venerdì Freitag Donnerstag Vrijdag Cumă ⁴ Παρασκευή ⁴ Csütörtök Četvrtak	S Lördag Lauantai Fredag Saturday Venerdì Freitag Donnerstag Vrijdag Cumă ⁴ Παρασκευή ⁴ Szombat Petak	S Söndag Sunnuntai Lördag Sunday Samedi Samstag Zondag Cumartesi Суббота ⁴ Σάββατο ⁴ Szombat Nedjelja
---	---	--	--	---	---	---

2	Temperatur Lämpötila Temperature Température	Sıcaklık Температура Θερμοκρασία Hőmérséklet Temperatura
	 30°C 7°C	 30°C 7°C OFF
	Komfort - Mukavuus - Comfort - Confort - Konfor Komfort - Άνεση - Komfort - Udobnost	Øko - Eco - Säästö - Öko - Эко - Οικονομικό - Eko Takarék - Ušteda

(N) Ovnen må ikke tildekkes.	(TR) Üstünü Kapatmayınız
(DK) Ovnen må ikke tildækkes.	(RU) Не накрывают обогреватель.
(FL) Lämmitintä ei saa peittää.	(GR) Μην καλύπτετε τη συσκευή.
(S) Elementet får inte överläckas.	(HU) Ne takarja le a fűtőpanelt.
(GB) Do not cover the heater.	(BiH) Ne prekrivajte HR radijator.
(FR) Ne pas couvrir l'appareil	(MNE) Het toestel niet afdekken
(DE) Heizung nicht abdecken.	
(NL) Het toestel niet afdekken	



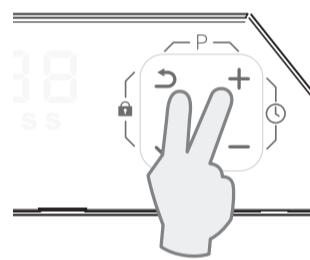
Program
Ohjelointi
Programme
Programm
Programma
Программа
Программа
Priorité
Übersteuern
Voorrang
Gecersiz kıl
Смена режимов
Парáкамψη
Felülírás
Promjena

Pr. 1		0000	2400
Pr. 2		0600	2300
Pr. 3		0700	2400
Pr. 4		1500	2300
Pr. 5		0600 0800	1500 2300
Pr. 6		0600 0800	1700 2300
Pr. 7		0600	1600
Pr. 8		0600	2000
Pr. 9		0000	2400

NCU-2Te har ni døgnprogrammer.
Velg ett program for hver ukedag.
NCU-2Te har ni 24-timersprogrammer.
Vælg et program for hver ukedag.
NCU-2Te:llä on yhdeksän 24 tunnin ohjelmaa. Valitse yksi ohjelma joka päivä.
NCU-2Te har nio 24-timmarsprogram.
Välj ett program för varje veckodag.
NCU-2Te has nine 24hour programs.
Select one program for each day of the week.
NCU-2Te a neuf programmes 24 heures sur 24.
Selectionnez un programme pour chaque jour.
NCU-2Te hat neun 24-Stunden-Programme.
Wählen Sie für jeden Tag ein Programm aus.
NCU-2Te heeft negen 24 uur programma's.
Selecteer een programma voor elke dag.
NCU-2Te dokuz 24 saatlik programa sahiptir.
Her gün için bir program seçin.
NCU-2Te имеет девять 24-часовых программ.
Выберите одну программу для каждого дня.
Ο NCU-2Te διαθέτει εννέα προγράμματα 24 ωρών.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
Az NCU-2Te kilenc 24 órás programot tartalmaz.
Válasszon egy programot minden napra.
NCU-2Te ima devet 24-satnih programa.
Odaberite jedan program za svaki dan.

Trykk samtidig på ↻ og +
Tryk samtidigt på ↻ og +
Paina samanaikaisesti ↻ ja +
Tryck samtidigt på ↻ och +
Press ↻ and + simultaneously
Appuyez simultanément sur ↻ et +
Gleichzeitig ↻ und + drücken

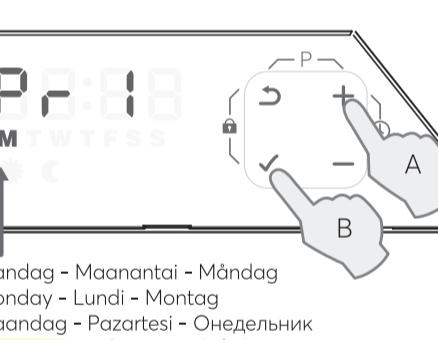
Druk tegelijkertijd op ↻ en +
Ayni anda ↻ ve +
Нажмите одновременно ↻ и +
Πατήστε ταυτόχρονα ↻ και +
Nyomja meg egyszerre a ↻ és + gombot.
Pritisnite istovremeno ↻ i +



A: Velg program
Vælg program
Valitse ohjelma
Välj program
Select program

Sélection de programme
Programm auswählen
Selecteer programma
Programmi seçin

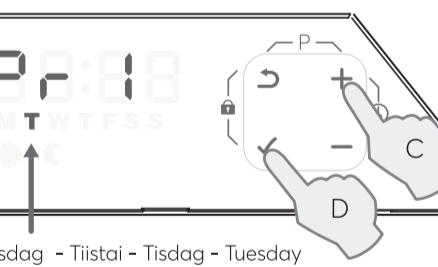
Выберите программу
Επιλέξτε πρόγραμμα
Válasszon programot
Odaberite program



C: Velg program
Vælg program
Valitse ohjelma
Välj program
Select program

Sélection de programme
Programm auswählen
Selecteer programma
Programmi seçin

Выберите программу
Επιλέξτε πρόγραμμα
Válasszon programot
Odaberite program



D: Bekreft
Bekræft
Vahvista
Bekräftha
Confirm

Confirmer
Bestätigen
Bevestigen
Onayla

Подтвердите
Επιβεβαιώστε
Jóváhagyás
Potvrđiti



Gjenta
Gentag
Toista
Upprepa
Repeat

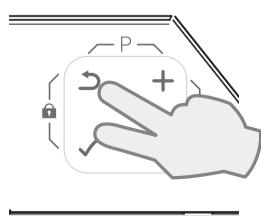
Répétez
Wiederholen
Herhalen
Tekrar

Повторите
Επαναλάβετε
Ismétlés
Ponoviti



Tastelås
Näppäinlukko
Knapplås
Key lock
Verrouillage
Tastensperre
Vergrendeling

Tuš kilidi
Блокировка
клавиатуры
Κλείδωμα
πλήκτρων
Billentyűzár
Blokiranje tipki



Trykk samtidig på ↻ og ✓
Tryk samtidigt på ↻ og ✓
Paina samanaikaisesti ↻ ja ✓
Tryck samtidigt på ↻ och ✓
Press ↻ and ✓ simultaneously
Appuyez simultanément sur ↻ et ✓
Gleichzeitig ↻ und ✓ drücken

Druk tegelijkertijd op ↻ en ✓
Ayni anda ↻ ve ✓
Нажмите одновременно ↻ и ✓
Πατήστε ταυτόχρονα ↻ και ✓
Nyomja meg egyszerre a ↻ és ✓ gombot.
Pritisnite istovremeno ↻ i ✓

